


DP 122

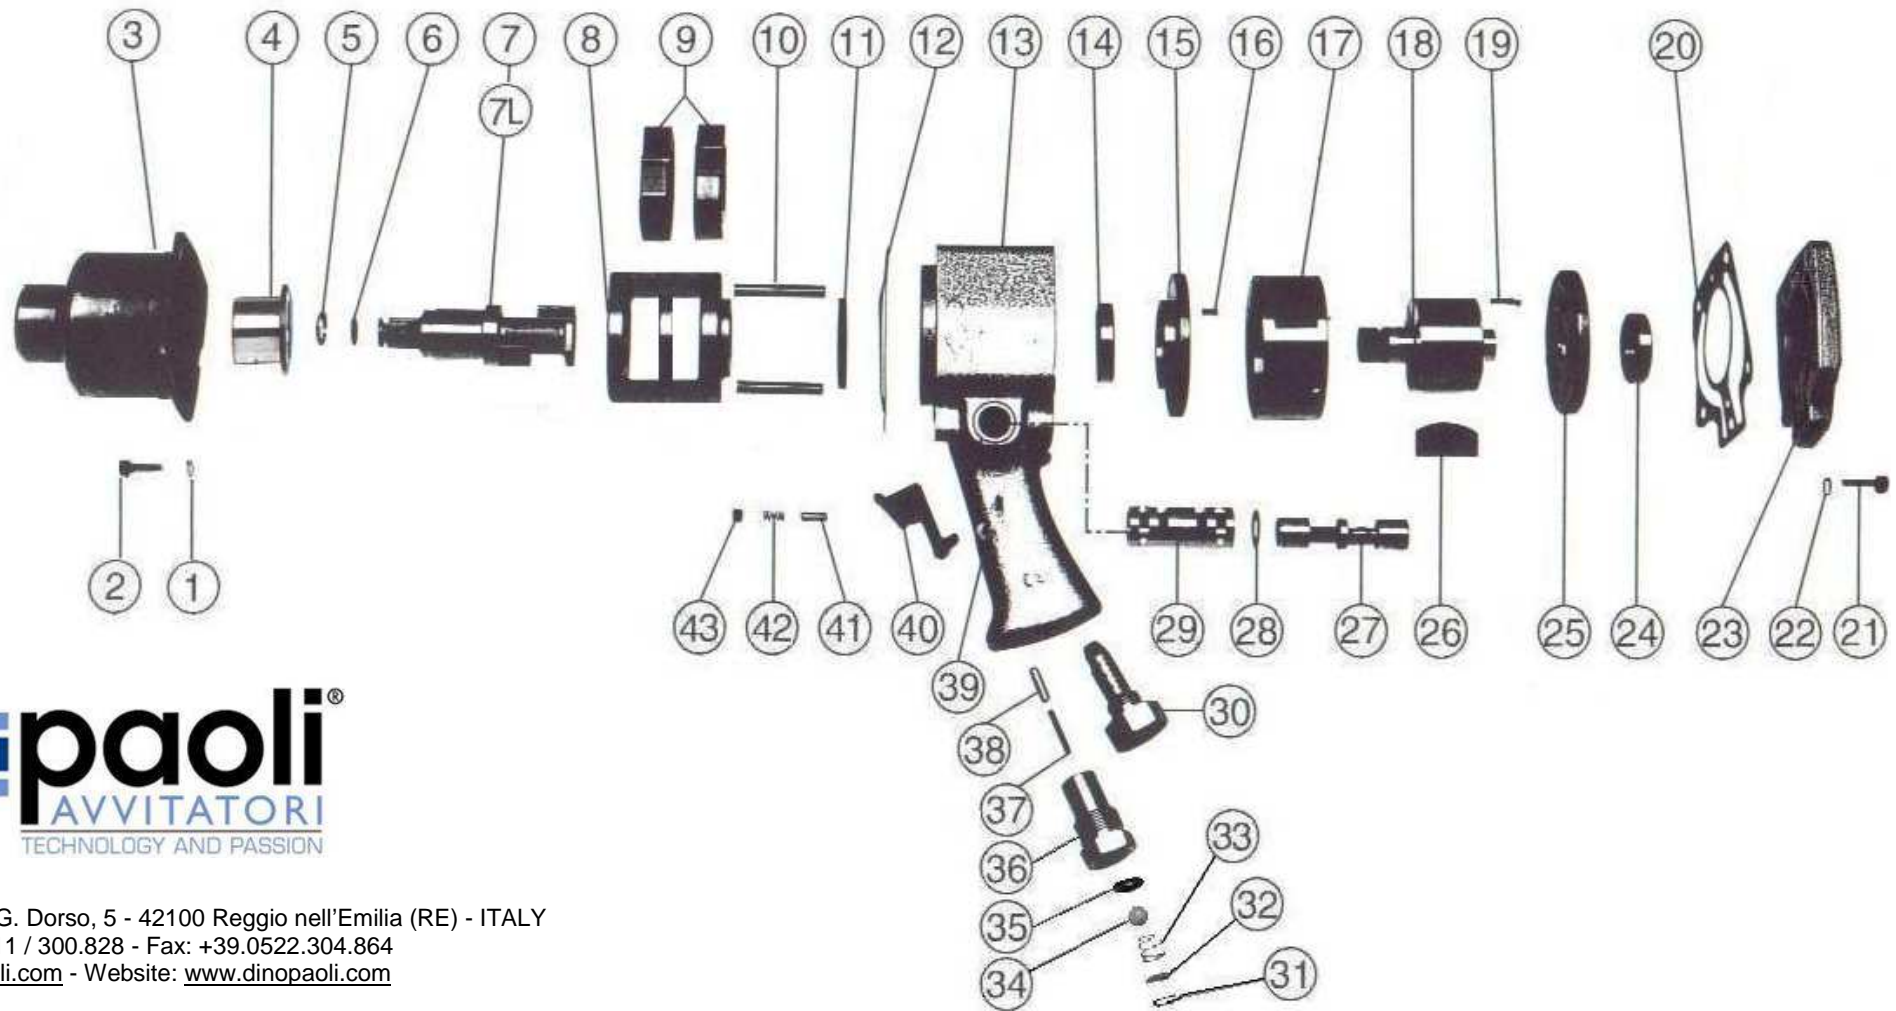

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

- | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|---|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 13 Impugnatura | 26 Paletta motore | 39 Spina elastica per leva avviamento |
| 2 Vite coperchio masse battenti | 14 Cuscinetto motore anteriore | 27 Invertitore | 40 Leva avviamento |
| 3 Coperchio masse battenti | 15 Flangia motore anteriore | 28 O-ring invertitore | 41 Perno fase invertitore |
| 4 Boccola cuffia | 16 Spina di fermo anteriore | 29 Boccola invertitore | 42 Molla invertitore |
| 5 Anello quadro 3/4" | 17 Cilindro | 30 Silenziatore | 43 Grano fermo invertitore |
| 6 O-ring quadro 3/4" | 18 Rotore | 31 Anello seeger | A Impugnatura completa (13;27+29;31+43) |
| 7 Albero portabussola normale 3/4" | 19 Spina di fermo posteriore | 32 Filtro aria | B Coperchio masse battenti completo (3;4) |
| 7L Albero portabussola prolungato 3/4" | 20 Guarnizione motore | 33 Molla valvola | C Flangia motore anteriore completa (14;15) |
| 8 Volano | 21 Vite coperchio motore | 34 Sfera inox | D Flangia motore posteriore completa (24;25) |
| 9 Innesto | 22 Rondella vite coperchio motore | 35 Sede valvola | E Gruppo valvola completo (31+36) |
| 10 Spina | 23 Coperchio motore | 36 Riduzione | F Albero p.bussola +Anello +O-ring (5;6;7/7L) |
| 11 Distanziale | 24 Cuscinetto motore posteriore | 37 Perno valvola | |
| 12 Guarnizione anteriore | 25 Flangia motore posteriore | 38 Boccola perno | |