


DP 197

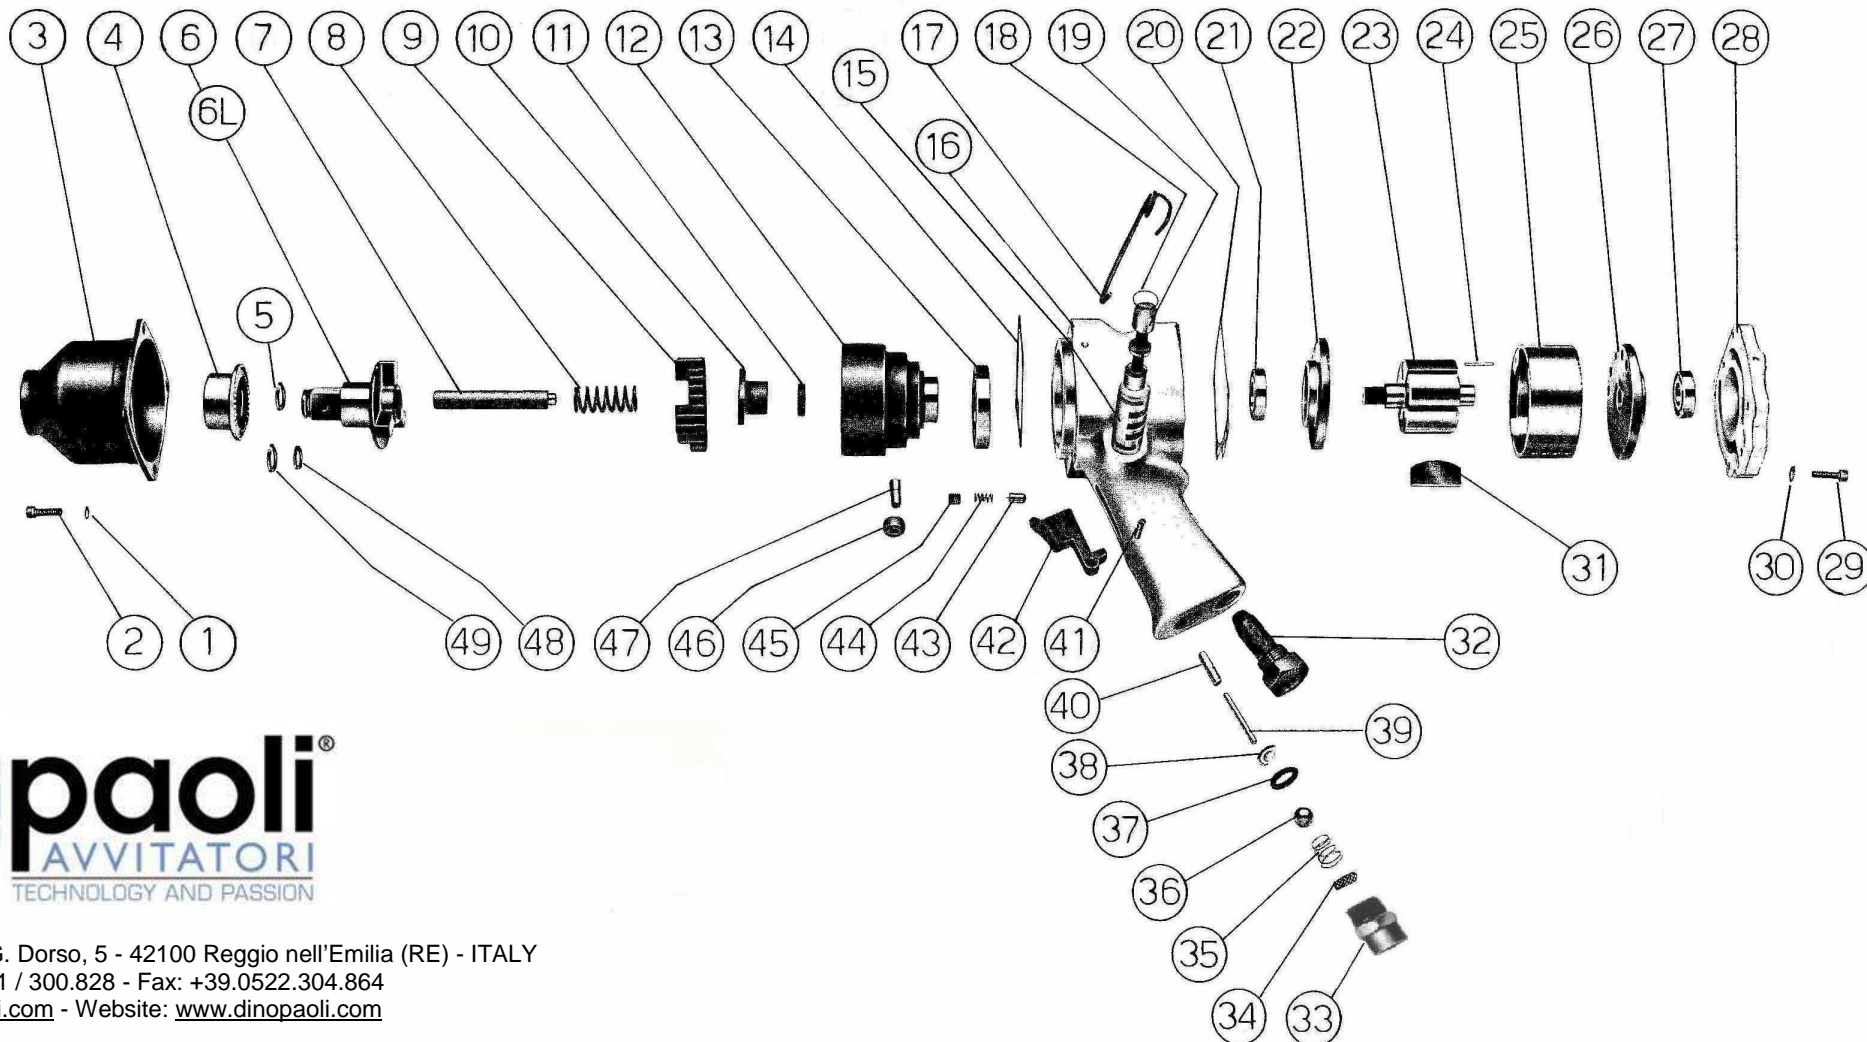

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

- | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 14 Guarnizione anteriore | 28 Coperchio motore | 42 Leva avviamento |
| 2 Vite coperchio masse battenti | 15 Boccola invertitore | 29 Vite coperchio motore | 43 Perno fase invertitore |
| 3 Coperchio masse battenti | 16 Impugnatura | 30 Rondella vite coperchio motore | 44 Molla invertitore |
| 4 Cuscinetto combinato | 17 Gancio sostegno | 31 Paletta motore | 45 Grano fermo invertitore |
| 5 Anello quadro 3/4" (alternativo a 48;49) | 18 O-ring invertitore | 32 Silenziatore | 46 Rullo |
| 6 Albero portabussola normale 3/4" | 19 Invertitore | 33 Riduzione | 47 Perno rullo |
| 6L Albero portabussola prolungato 3/4" | 20 Guarnizione motore | 34 Filtro aria | 48 O-ring quadro 3/4" |
| 7 Albero scanalato | 21 Cuscinetto motore anteriore | 35 Molla valvola | 49 Anello quadro 3/4" |
| 8 Molla disinnesto | 22 Flangia motore anteriore | 36 Sfera inox | A Impugnatura completa (15;16;18;19;33+45) |
| 9 Innesto | 23 Rotore | 37 Sede valvola | B Coperchio masse battenti completo (3;4) |
| 10 Camma | 24 Spina di fermo motore | 38 Supporto sede valvola | C Flangia motore anteriore completa (21;22) |
| 11 Sede albero scanalato | 25 Cilindro | 39 Perno valvola | D Flangia motore posteriore completa (26;27) |
| 12 Volano | 26 Flangia motore posteriore | 40 Boccola perno | E Albero p.bussola +Anello +O-ring (6/6L;48;49) |
| 13 Cuscinetto volano | 27 Cuscinetto motore posteriore | 41 Spina elastica per leva avviamento | F Albero p.bussola +Anello (5;6/6L) |