


DP 32 SS

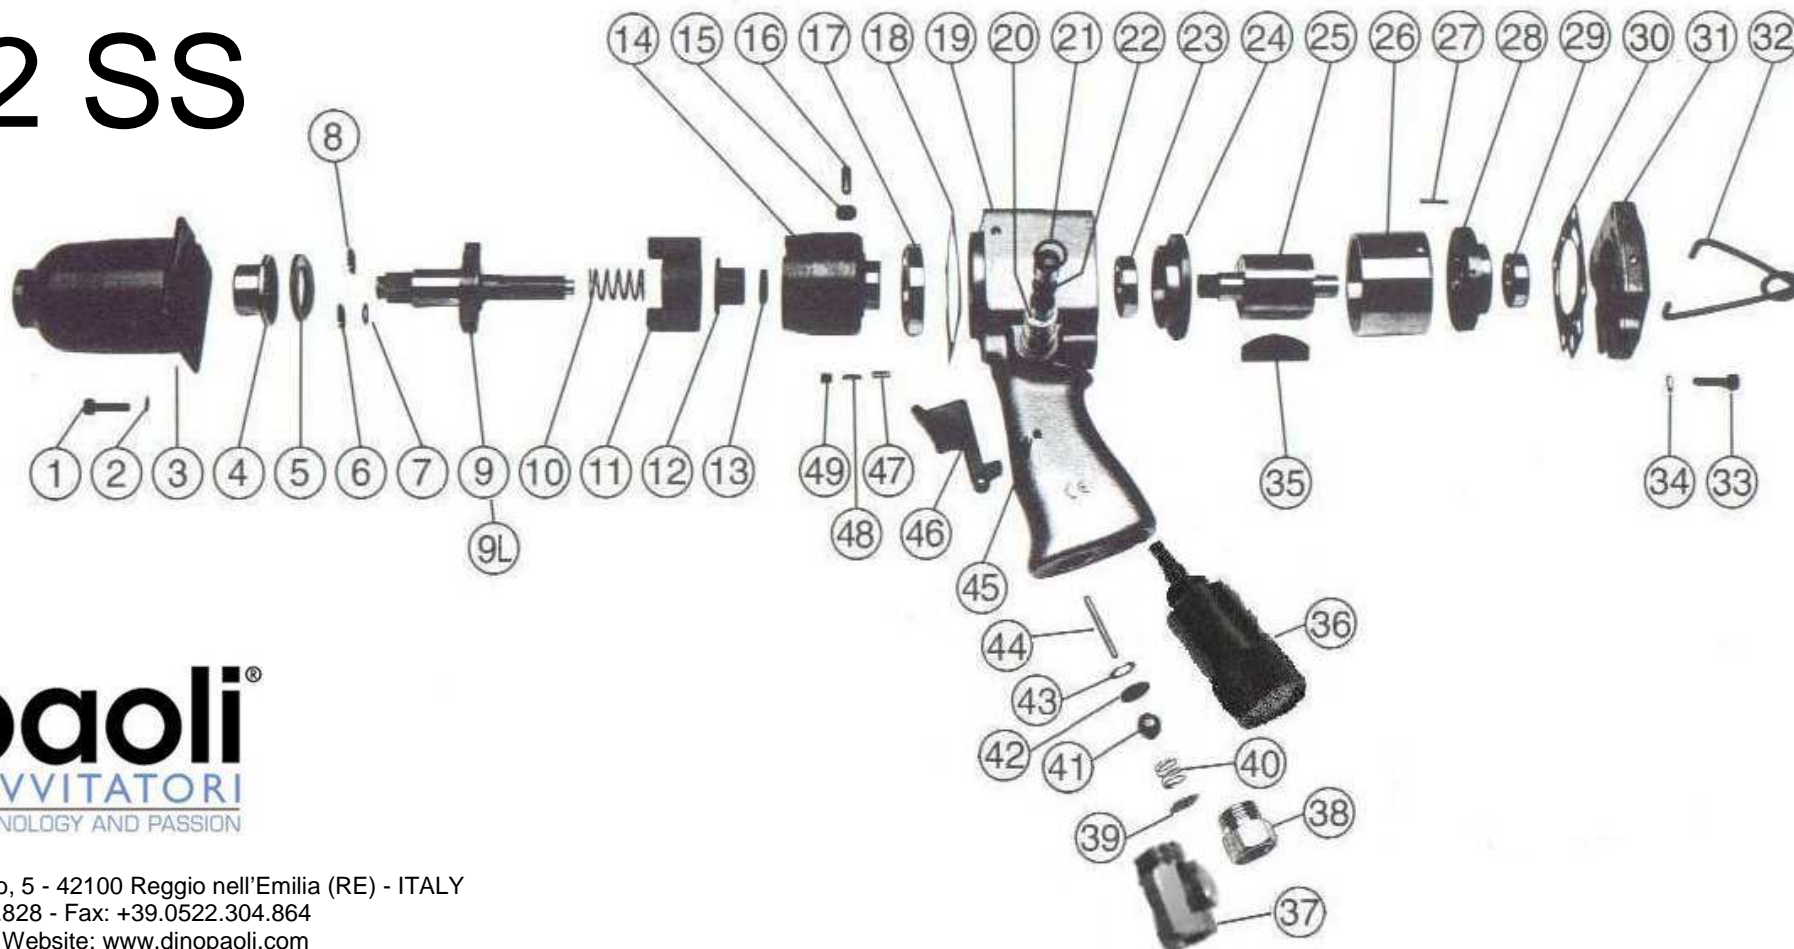

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

- | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 Vite coperchio masse battenti | 15 Rullo | 30 Guarnizione motore | 45 Spina elastica per leva avviamento |
| 2 Rondella vite coperchio masse batt. | 16 Perno rullo | 31 Coperchio motore | 46 Leva avviamento |
| 3 Coperchio masse battenti | 17 Cuscinetto volano | 32 Coperchio di sostegno | 47 Perno fase invertitore |
| 4 Cuscinetto combinato | 18 Guarnizione anteriore | 33 Vite coperchio motore | 48 Molla invertitore |
| 5 Ralla | 19 Impugnatura | 34 Rondella vite coperchio motore | 49 Grano fermo invertitore |
| 6 Anello quadro 1/2" | 20 Boccola invertitore | 35 Paletta motore | A Impugnatura completa (19÷22;38÷49) |
| 7 O-ring quadro 1/2" | 21 O-ring invertitore | 36 Silenziatore speciale | B Impugnatura completa + reg.(19÷22;37;39÷49) |
| 8 Anello quadro 1/2" (alternativo a 6;7) | 22 Invertitore | 37 Riduzione con registro | C Coperchio masse battenti completo (3;4) |
| 9 Albero portabussola normale 1/2" | 23 Cuscinetto motore anteriore | 38 Riduzione | D Flangia motore anteriore completa (23;24) |
| 9L Albero portabussola prolungato 1/2" | 24 Flangia motore anteriore | 39 Filtro aria | E Flangia motore posteriore completa (28;29) |
| 10 Molla disinnesto | 25 Rotore | 40 Molla valvola | F Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;9/9L) |
| 11 Innesto | 26 Cilindro | 41 Sfera inox | G Albero p.bussola +Anello (8;9/9L) |
| 12 Camma | 27 Spina di fermo motore | 42 Sede valvola | |
| 13 Sede albero | 28 Flangia motore posteriore | 43 Supporto sede valvola | |
| 14 Volano | 29 Cuscinetto motore posteriore | 44 Perno valvola | |