


# DP 33

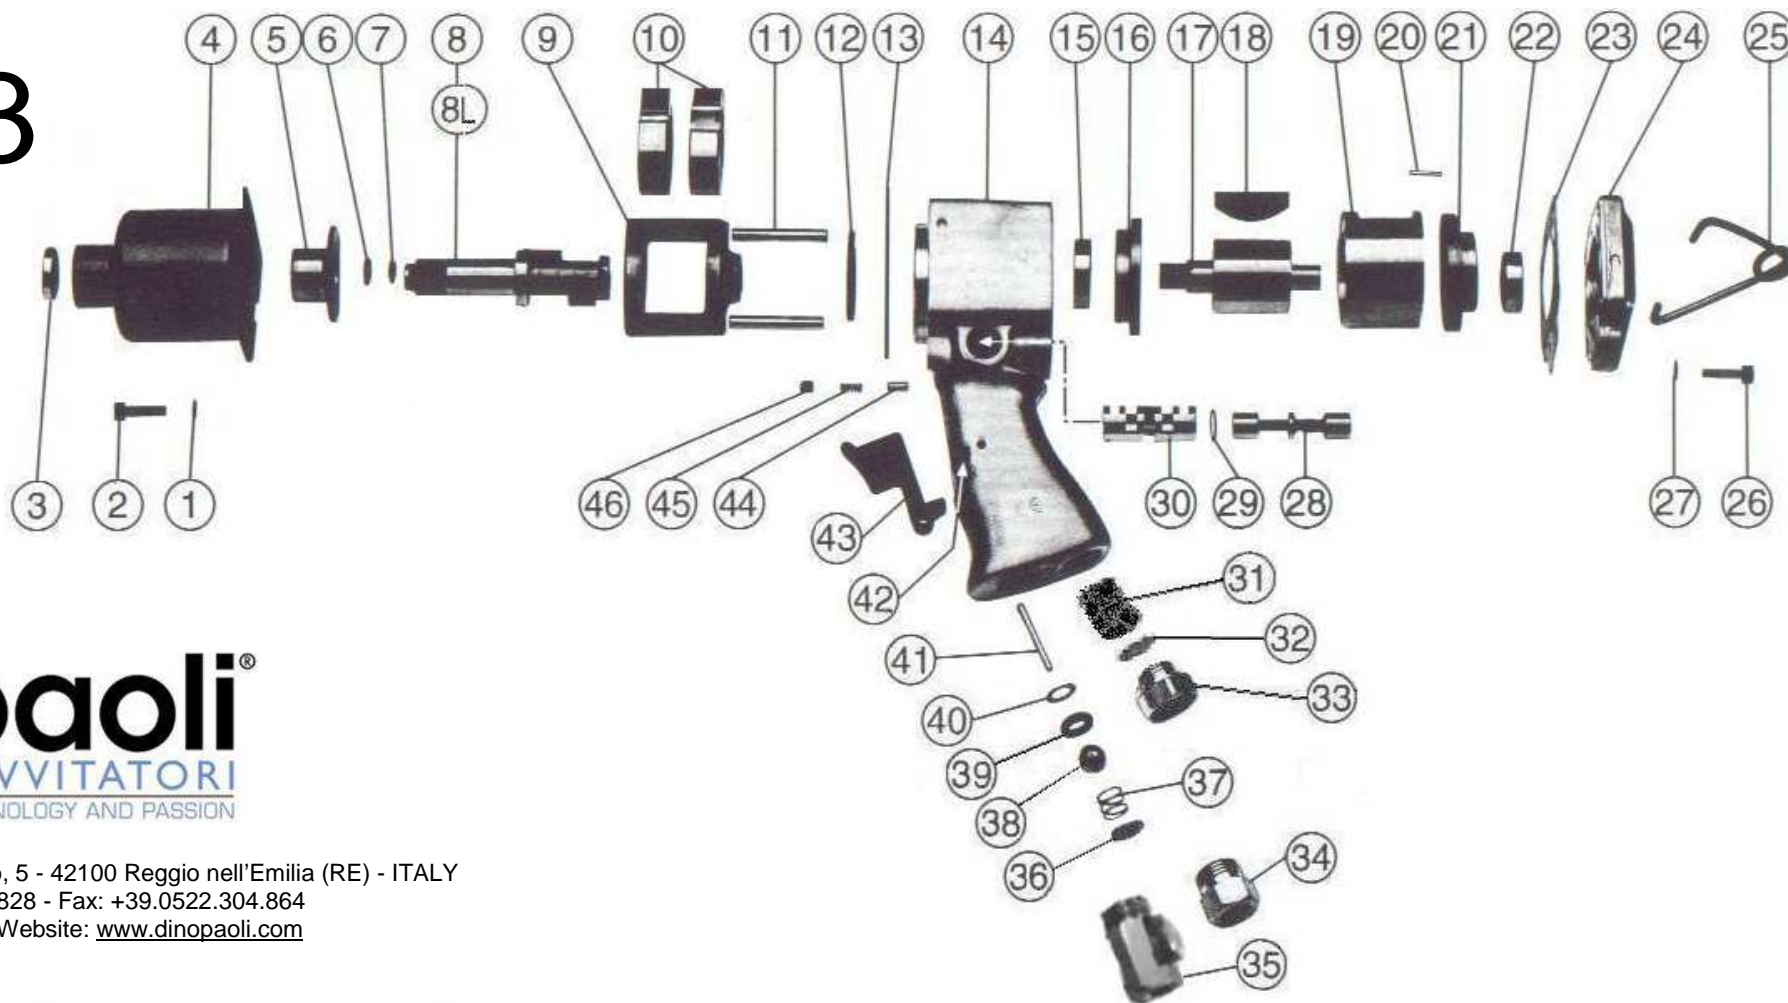

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY  
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864  
 E-mail: [info@dinopaoli.com](mailto:info@dinopaoli.com) - Website: [www.dinopaoli.com](http://www.dinopaoli.com)

1	Rondella vite coperchio masse batt.	14	Impugnatura	28	Invertitore	42	Spina elastica per leva avviamento
2	Vite coperchio masse battenti	15	Cuscinetto motore anteriore	29	O-ring invertitore	43	Leva avviamento
3	Anello di Tenuta	16	Flangia motore anteriore	30	Boccola invertitore	44	Perno fase invertitore
4	Coperchio masse battenti	17	Rotore	31	Filtro silenziatore	45	Molla invertitore
5	Boccola	18	Paletta motore	32	Filtro aria silenziatore	46	Grano fermo invertitore
6	Anello quadro 1/2"	19	Cilindro	33	Silenziatore	A	Impugnatura completa (14;28+30;34;36+46)
7	O-ring quadro 1/2"	20	Spina di fermo motore	34	Riduzione	B	Impugnatura completa + reg.(14;28+30;35+46)
8	Albero portabussola normale 1/2"	21	Flangia motore posteriore	35	Riduzione con registro	C	Coperchio masse battenti completo (3;4;5)
8L	Albero portabussola prolungato 1/2"	22	Cuscinetto motore posteriore	36	Filtro aria	D	Flangia motore anteriore completa (15;16)
9	Volano	23	Guarnizione motore	37	Molla valvola	E	Flangia motore posteriore completa (21;22)
10	Innesto	24	Coperchio motore	38	Sfera inox	F	Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;8/8L)
11	Spina	25	Gancio di sostegno	39	Sede valvola		
12	Distanziale	26	Vite coperchio motore	40	Supporto sede valvola		
13	Guarnizione anteriore	27	Rondella vite coperchio motore	41	Perno valvola		