


# DP 33 SS

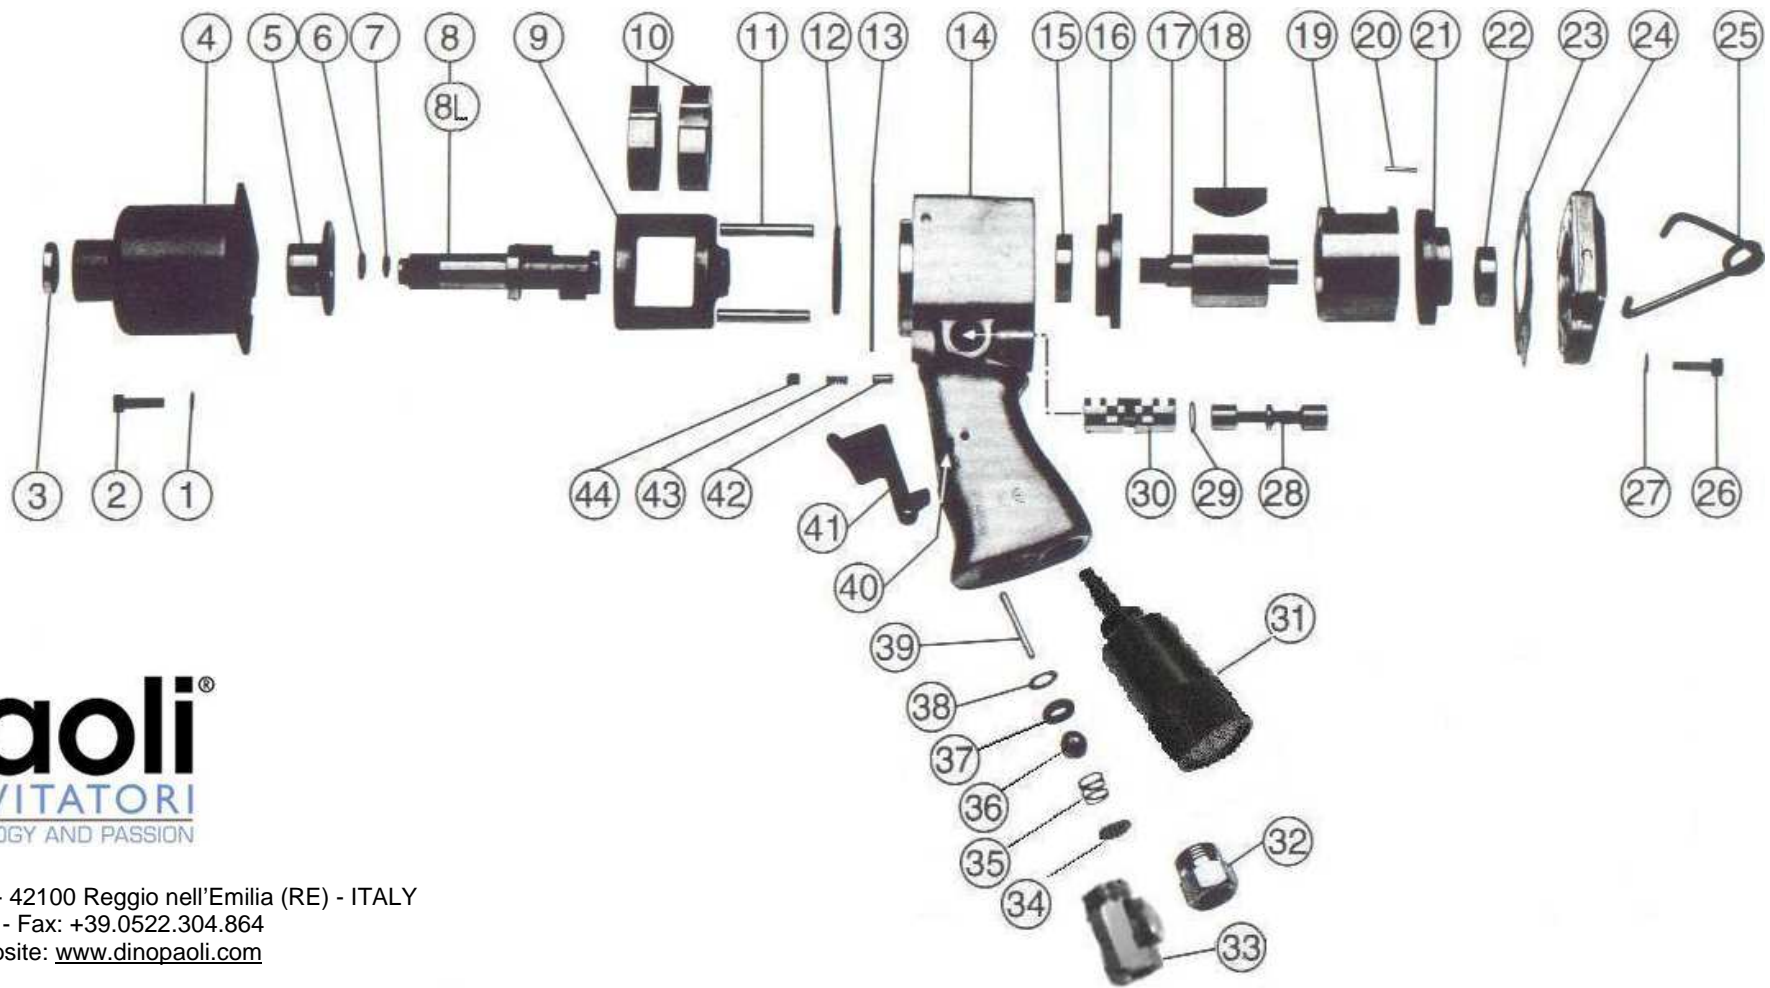

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY  
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864  
 E-mail: [info@dinopaoli.com](mailto:info@dinopaoli.com) - Website: [www.dinopaoli.com](http://www.dinopaoli.com)

- |  |                                   |                                       |   |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt.  | 14 Impugnatura                    | 28 Invertitore                        | 42 Perno fase invertitore                     |
| 2 Vite coperchio masse battenti        | 15 Cuscinetto motore anteriore    | 29 O-ring invertitore                 | 43 Molla invertitore                          |
| 3 Anello di Tenuta                     | 16 Flangia motore anteriore       | 30 Boccola invertitore                | 44 Grano fermo invertitore                    |
| 4 Coperchio masse battenti             | 17 Rotore                         | 31 Silenziatore speciale              | A Impugnatura completa (14;28+30;34;36+46)    |
| 5 Boccola                              | 18 Paletta motore                 | 32 Riduzione                          | B Impugnatura completa + reg.(14;28+30;35+46) |
| 6 Anello quadro 1/2"                   | 19 Cilindro                       | 33 Riduzione con registro             | C Coperchio masse battenti completo (3;4;5)   |
| 7 O-ring quadro 1/2"                   | 20 Spina di fermo motore          | 34 Filtro aria                        | D Flangia motore anteriore completa (15;16)   |
| 8 Albero portabussola normale 1/2"     | 21 Flangia motore posteriore      | 35 Molla valvola                      | E Flangia motore posteriore completa (21;22)  |
| 8L Albero portabussola prolungato 1/2" | 22 Cuscinetto motore posteriore   | 36 Sfera inox                         | F Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;8/8L) |
| 9 Volano                               | 23 Guarnizione motore             | 37 Sede valvola                       |   |
| 10 Innesto                             | 24 Coperchio motore               | 38 Supporto sede valvola              |   |
| 11 Spina                               | 25 Gancio di sostegno             | 39 Perno valvola                      |   |
| 12 Distanziale                         | 26 Vite coperchio motore          | 40 Spina elastica per leva avviamento |   |
| 13 Guarnizione anteriore               | 27 Rondella vite coperchio motore | 41 Leva avviamento                    |   |