


DP 36

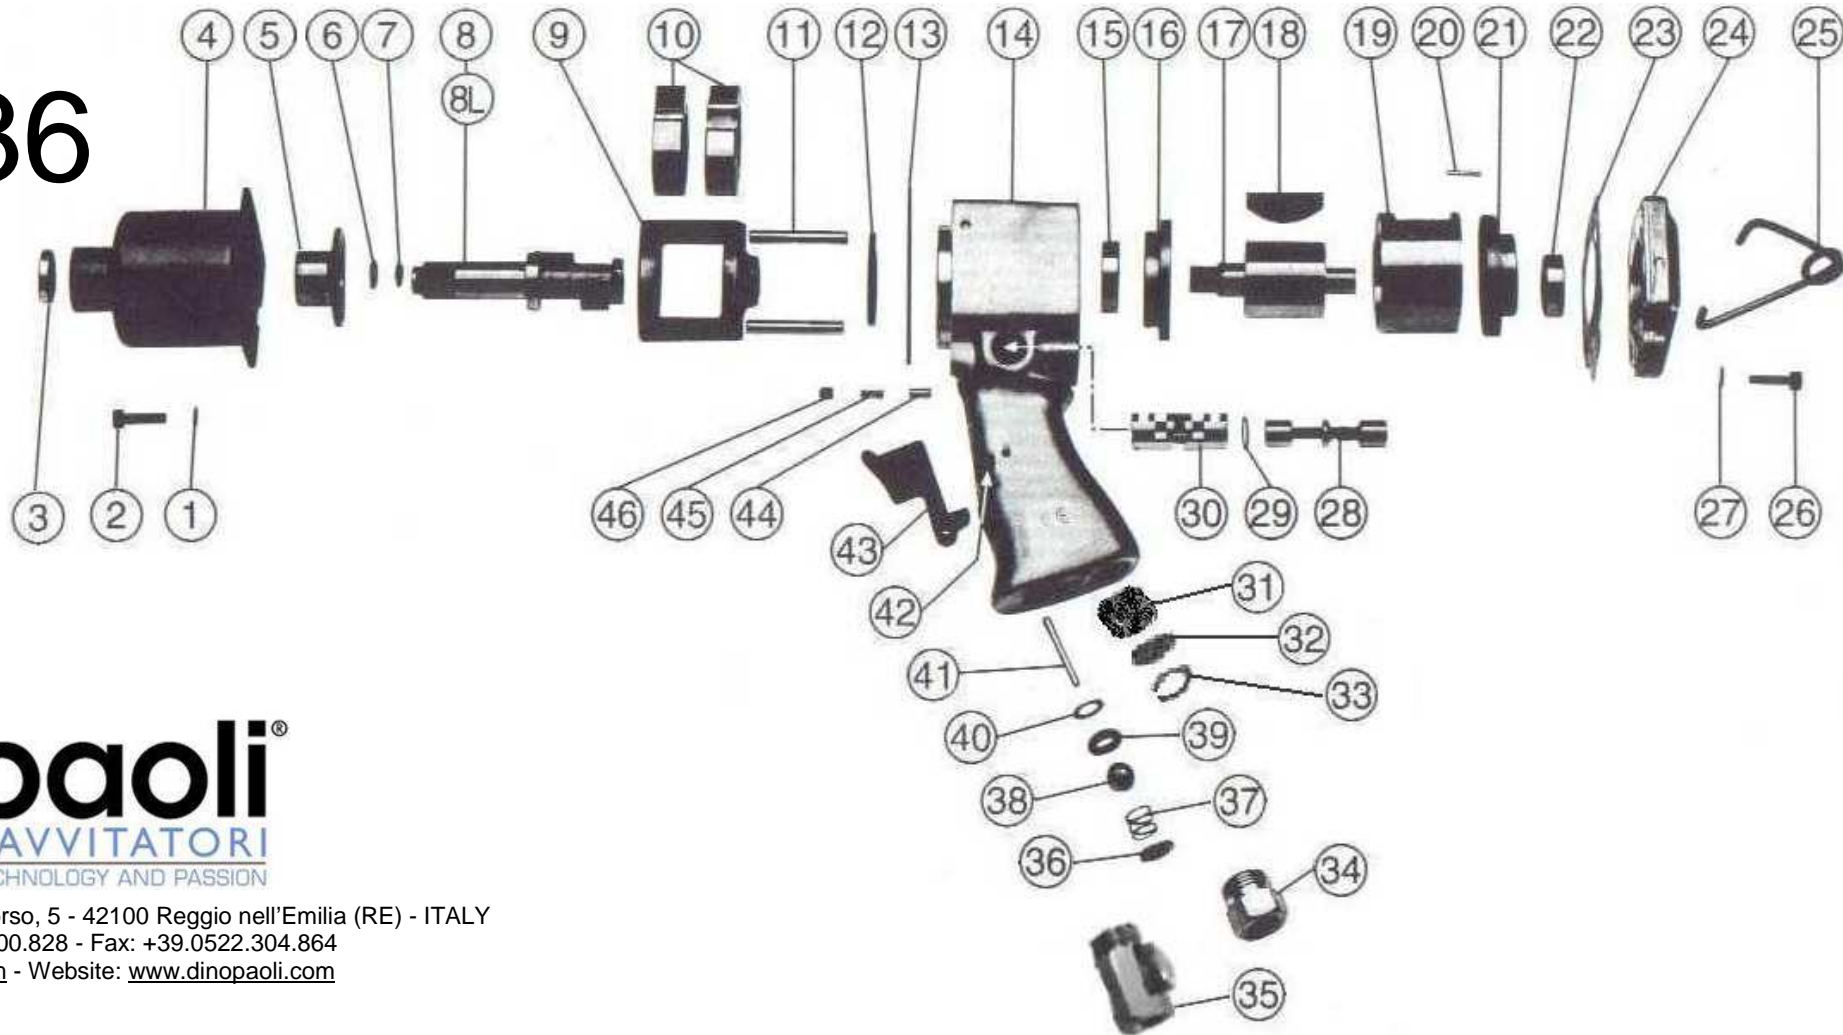

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

- | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 14 Impugnatura | 28 Invertitore | 42 Spina elastica per leva avviamento |
| 2 Vite coperchio masse battenti | 15 Cuscinetto motore anteriore | 29 O-ring invertitore | 43 Leva avviamento |
| 3 Anello di tenuta | 16 Flangia motore anteriore | 30 Boccola invertitore | 44 Perno fase invertitore |
| 4 Coperchio masse battenti | 17 Rotore | 31 Filtro silenziatore | 45 Molla invertitore |
| 5 Boccola | 18 Paletta motore | 32 Filtro aria silenziatore | 46 Grano fermo invertitore |
| 6 Anello quadro 1/2" | 19 Cilindro | 33 Anello seeger | A Impugnatura completa (14;28+30;34;36+46) |
| 7 O-ring quadro 1/2" | 20 Spina di fermo motore | 34 Riduzione | B Impugnatura completa + reg. (14;28+30;35+46) |
| 8 Albero portabussola normale 1/2" | 21 Flangia motore posteriore | 35 Riduzione con registro | C Coperchio masse battenti completo (3;4;5) |
| 8L Albero portabussola prolungato 1/2" | 22 Cuscinetto motore posteriore | 36 Filtro aria | D Flangia motore anteriore completa (15;16) |
| 9 Volano | 23 Guarnizione motore | 37 Molla valvola | E Flangia motore posteriore completa (21;22) |
| 10 Innesto | 24 Coperchio motore | 38 Sfera inox | F Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;8/8L) |
| 11 Spina | 25 Gancio di sostegno | 39 Sede valvola | |
| 12 Distanziale | 26 Vite coperchio motore | 40 Supporto sede valvola | |
| 13 Guarnizione anteriore | 27 Rondella vite coperchio motore | 41 Perno valvola | |