


DP 36 RI

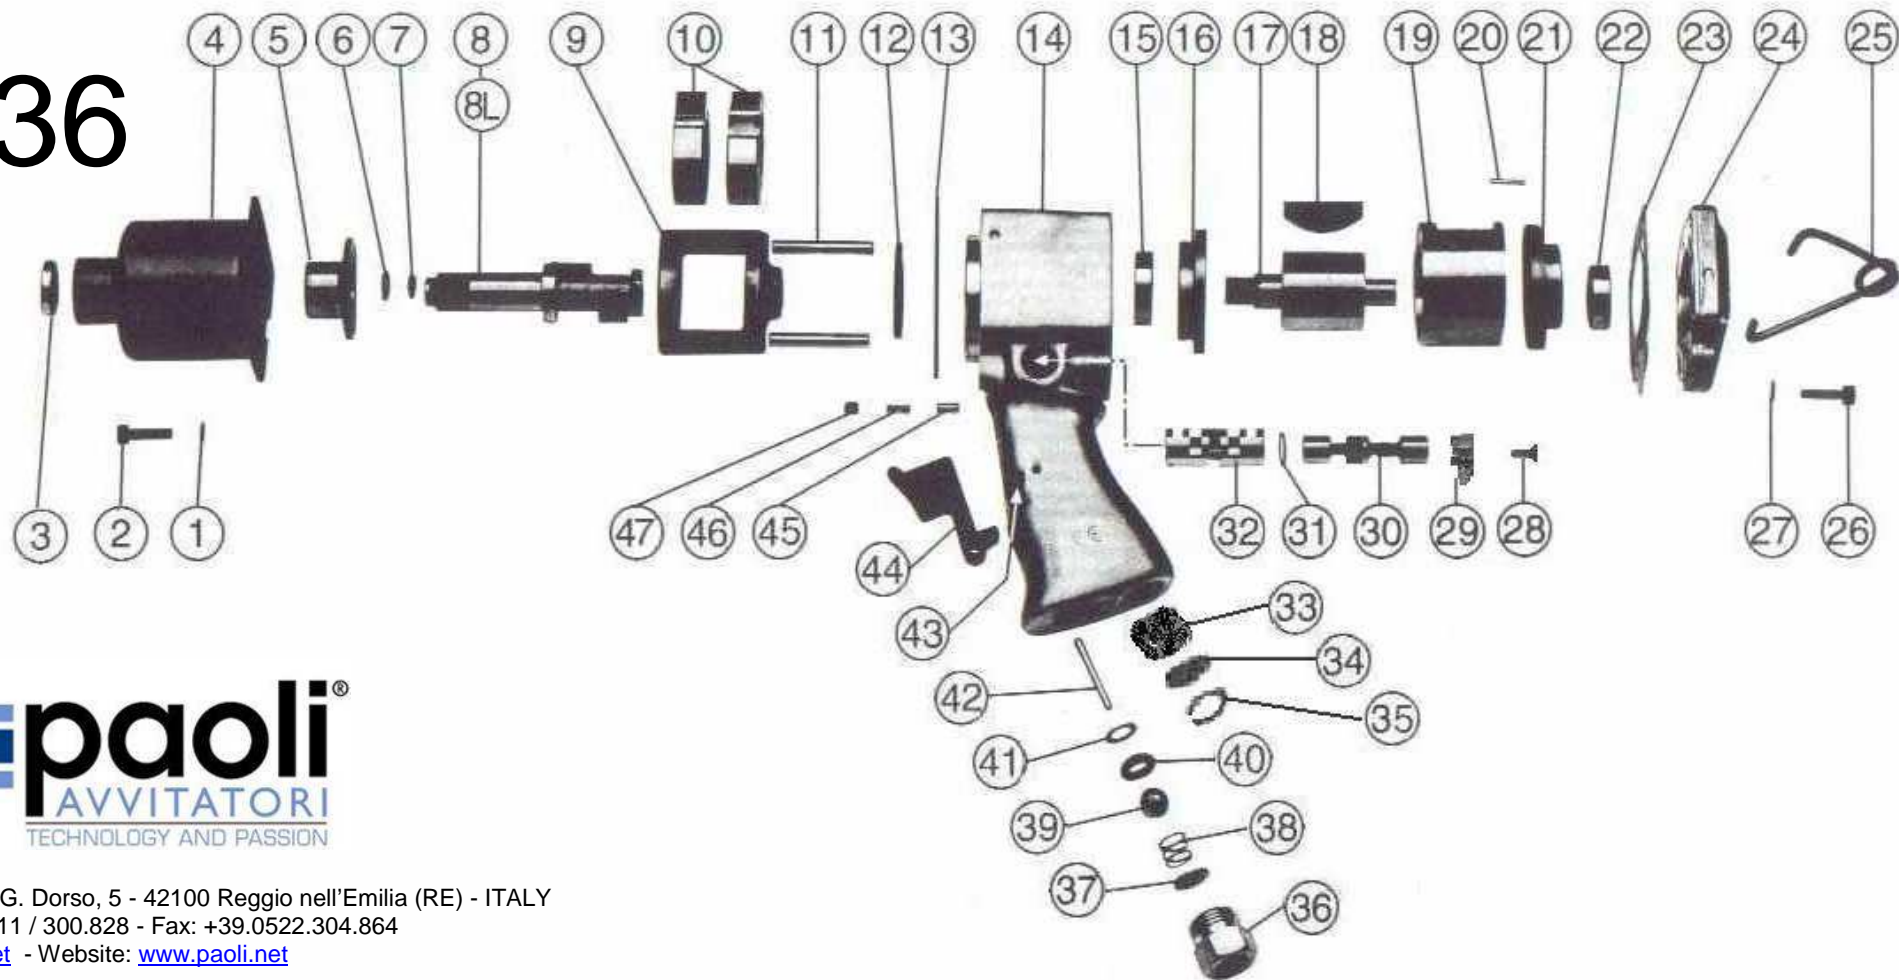

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@paoli.net - Website: www.paoli.net

1	Rondella vite coperchio masse batt.	14	Impugnatura	28	Vite leva registro	42	Perno valvola
2	Vite coperchio masse battenti	15	Cuscinetto motore anteriore	29	Leva registro	43	Spina elastica per leva avviamento
3	Anello di tenuta	16	Flangia motore anteriore	30	Invertitore	44	Leva avviamento
4	Coperchio masse battenti	17	Rotore	31	O-ring invertitore	45	Perno fase invertitore
5	Boccola	18	Paletta motore	32	Boccola invertitore	46	Molla invertitore
6	Anello quadro 1/2"	19	Cilindro	33	Filtro silenziatore	47	Grano fermo invertitore
7	O-ring quadro 1/2"	20	Spina di fermo motore	34	Filtro aria silenziatore	A	Impugnatura completa + reg. (14;28+32;36+47)
8	Albero portabussola normale 1/2"	21	Flangia motore posteriore	35	Anello seeger	B	Coperchio masse battenti completo (3;4;5)
8L	Albero portabussola prolungato 1/2"	22	Cuscinetto motore posteriore	36	Riduzione	C	Flangia motore anteriore completa (15;16)
9	Volano	23	Guarnizione motore	37	Filtro aria	D	Flangia motore posteriore completa (21;22)
10	Innesto	24	Coperchio motore	38	Molla valvola	E	Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;8/8L)
11	Spina	25	Gancio di sostegno	39	Sfera inox		
12	Distanziale	26	Vite coperchio motore	40	Sede valvola		
13	Guarnizione anteriore	27	Rondella vite coperchio motore	41	Supporto sede valvola		