


# DP 92

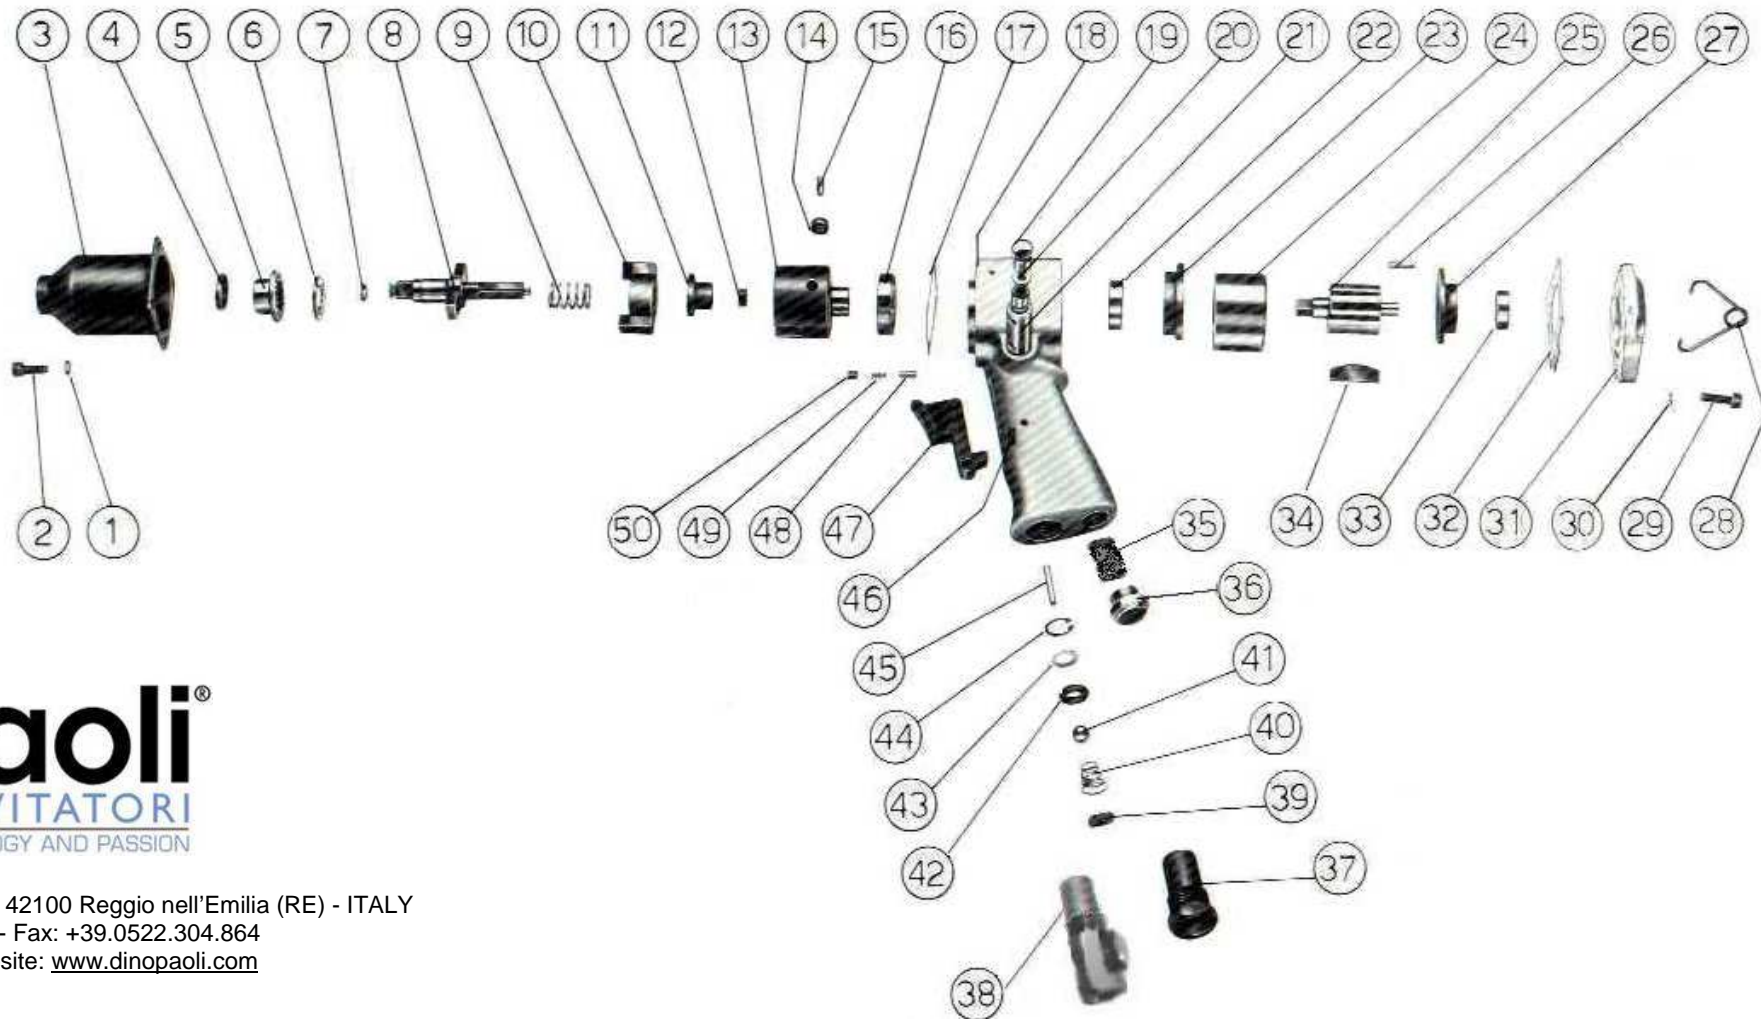

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY  
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864  
 E-mail: [info@dinopaoli.com](mailto:info@dinopaoli.com) - Website: [www.dinopaoli.com](http://www.dinopaoli.com)

- |                                       |                                   |                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 16 Cuscinetto volano              | 31 Coperchio motore             | 46 Spina elastica per leva avviamento        |
| 2 Vite coperchio masse battenti       | 17 Guarnizione anteriore          | 32 Guarnizione motore           | 47 Leva avviamento                           |
| 3 Coperchio masse battenti            | 18 Impugnatura                    | 33 Cuscinetto motore posteriore | 48 Perno fase invertitore                    |
| 4 Anello di tenuta                    | 19 O-ring invertitore             | 34 Paletta motore               | 49 Molla invertitore                         |
| 5 Cuscinetto combinato                | 20 Invertitore                    | 35 Filtro silenziatore          | 50 Grano fermo invertitore                   |
| 6 Ralla                               | 21 Boccola invertitore            | 36 Silenziatore                 | A Impugnatura completa (18+21;37;39+50)      |
| 7 Anello quadro 3/8"                  | 22 Cuscinetto motore anteriore    | 37 Riduzione                    | B Impugnatura completa + reg. (18+21;38+50)  |
| 8 Albero portabussola 3/8"            | 23 Flangia motore anteriore       | 38 Riduzione con registro       | C Coperchio masse battenti completo (3;4;5)  |
| 9 Molla disinnesto                    | 24 Cilindro                       | 39 Filtro aria                  | D Flangia motore anteriore completa (22;23)  |
| 10 Innesto                            | 25 Rotore                         | 40 Molla valvola                | E Flangia motore posteriore completa (27;33) |
| 11 Camma                              | 26 Spina di fermo motore          | 41 Sfera inox                   | F Gruppo valvola completo (37;39+44)         |
| 12 Sede albero                        | 27 Flangia motore posteriore      | 42 Sede valvola                 | G Gruppo valvola completo + reg. (38+44)     |
| 13 Volano                             | 28 Gancio di sostegno             | 43 Supporto sede valvola        | H Albero p.bussola +Anello (7;8)             |
| 14 Rullo                              | 29 Vite coperchio motore          | 44 Anello seeger                |  |
| 15 Perno rullo                        | 30 Rondella vite coperchio motore | 45 Perno valvola                |  |